

模拟量值显示



- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

自带pid功能不需要调节参数, 设置目标温度, 启动开关即可使用pid功能

M376为该路PID调节开关, M376置为OFF, 开启PID加热, M376置为ON, 关闭PID加热。

MOV K100 D128
K100为100度的意思, D128为该路PID温度设定地址。

上电时M376默认为OFF, 就是说默认开启该路PID加热
如果需要关闭PID加热, 可以把M376置为ON关闭该路PID加热
其他四路同理

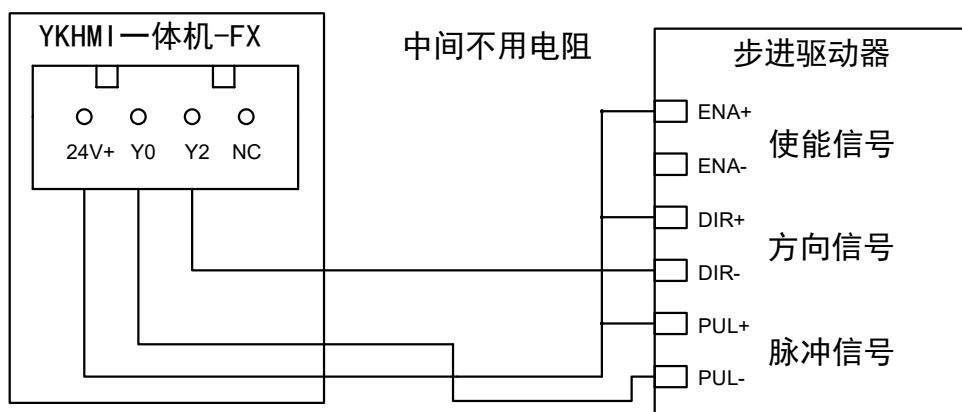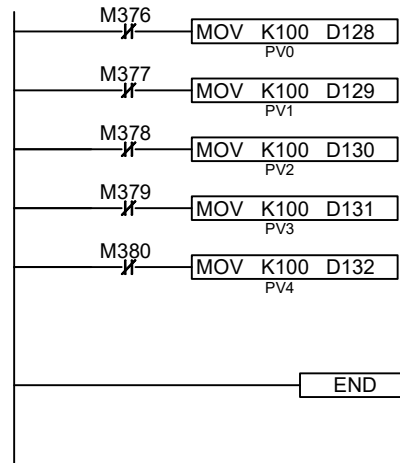

产品合格证

| | | | |
|------|------|----|-----|
| 生产日期 | 检验结论 | 合格 | 检验员 |
|------|------|----|-----|